2014 Home Depot MSL
Blue Noble - Tree Instruction Sheet (English)
Date: 3/13/14

7208006-51 (7.5 ft Blue Noble)
7208007-51 (9 ft Blue Noble)

15″

MARTHA STEWART™ LIVING

CCT14

Model No. 7208006-51 / 7208007-51

PRE-ASSEMBLY
Packaging Contents

Carefully unpack all tree components from the carton (Fig 1). Your tree should include the following:

1 Folding metal tree stand with 3 eyebolts

1 ON/OFF foot pedal extension cord which is already connected to the tree

1 Bag of replacement bulbs included with these instructions

Tree sections as noted below:
7.5′ tree – 3 sections
9′ tree – 4 sections

Fig 1

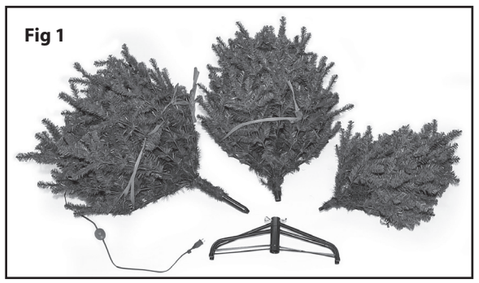

ASSEMBLY OF THE TREE STAND

1. Remove the tree stand from the plastic bag, loosen the eye bolt and open the tree stand to form an "X".
2. Align the holes for the insertion of the remaining (2) eyebolts.
3. Insert each eyebolt and begin threading in a clockwise direction for a couple of rotations only; leaving enough room for the tree's pole from section "A" to be inserted into the assembled stand (Fig 2).
4. Place the tree stand in its desired location; as once the tree is fully assembled, it may be too difficult to move and relocate.

Fig 2

ASSEMBLY OF THE TREE

1. Locate the bottom section of the tree which is identified by a label on the outer branches marked "A" (Fig 6).
2. Remove the protective plastic cap from the end of the pole, (that is pinched to a point), and place that end into the tree stand. Be sure that the pointed end of the pole extends to the bottom of the stand.
3. Now tighten the eyebolts evenly on the tree stand; being careful not to over-tighten (Fig 3).

Fig 3

4. Carefully cut the nylon strapping bounding the branches upright. CAUTION: Be extremely careful not to cut any of the expose light set wires.
5. Now gently guide the branches downward into place.
6. Locate the next section of the tree identified by a label marked "B."
7. Remove the protective plastic cap from the end of the pole and insert that end into the pole from section "A" until it is fully seated.
8. To electrically connect the sections, locate the coaxial connectors labeled "1." There will be one connector in section "A" and one in section "B" of your tree (Fig 4).

   Note: Do not remove the connector labels, as they will help you disassemble and reassemble the tree in the future.

Fig 4

9. Align the flat ends of both connectors as shown and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig 5).

Fig 5

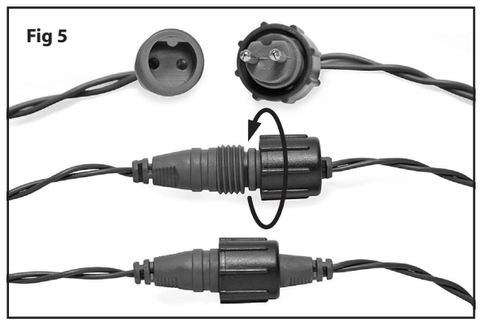

10. Carefully cut the nylon strap holding the branches together. CAUTION: Be sure not to cut any of the light set wires.
11. Gently guide the branches downward into place.
12. Depending on the height of the tree you have purchased, you will continue to build your tree upward section by section in this fashion until it is completed. The section labels are in alphabetical order from the bottom to the top of your tree (Fig 6).

Fig 6

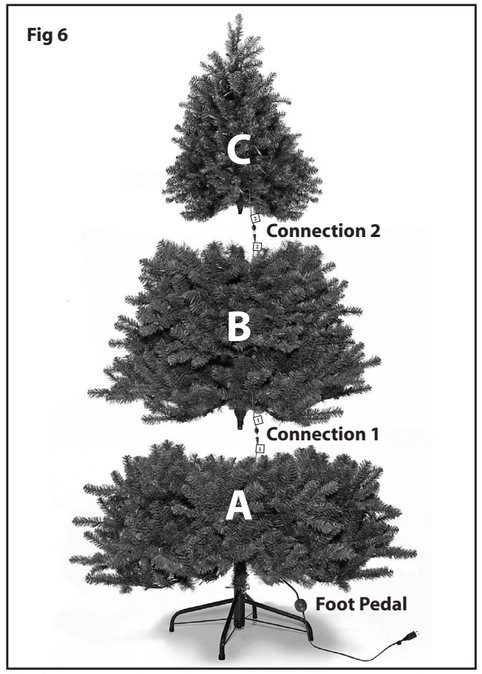

13. The bottom section of your tree contains an extension cord with an ON/OFF foot pedal. Remove the twist tie from the cord and plug into a working wall outlet. Press once to activate; press again to deactivate (Fig 7).

Fig 7

NOTE: This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.

a) Before changing fuse, make sure the set is unplugged.

b) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.

c) Using a flathead screwdriver, open fuse cover. Slide open the fuse access cover on top of attachment plug towards blades.

d) Remove fuse carefully.

e) Risk of fire. Replace fuse only with 5 Amp, 125 Volt fuse (provided with product) inside of plug.

f) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug. Make sure door is fully closed and the fuse is completely covered.

g) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

MAINTENANCE

This pre-lit tree includes extra bulbs for any replacements that you may need to perform on your tree. If extra parts are needed, contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

CARE AND CLEANING

1. Gently remove the plug from its electrical outlet, and carefully bind the cord which contains the on/off push button foot pedal and plug.
2. To disconnect the sections, locate the connection-labeled light strings, unscrew the cap, and gently pull apart the light strings. There will be two or three connections depending on the size of your tree (Fig 6).

   NOTE: It is not necessary to disconnect any light strings other than the ones with the numerical connection labels.
3. Lift each section straight up as you remove it from the section below. Gently fold the branches up toward the center and place in storage container.
4. To remove the bottom and final section; loosen the eyebolts by turning in a counter-clockwise direction and lift section "A" from the support collar of the tree stand.
5. Gently fold the branches of each section upward, towards the center, and position in the storage container.

   NOTE: With the exception of the tree's "top" section; by holding each section upside down; the branches will collapse downward, due to the hinging, aiding in the packing of each section into the storage container.
6. Fully unthread the eyebolts from the tree's stand and fold together; placing in the storage container.
7. It is recommended to always store the tree in a cool, dry location protected from excessive exposure to heat or sunlight.

TROUBLESHOOTING

1. If the tree does not illuminate, press the ON/OFF foot pedal. It may be in the OFF position.
2. Unplug the tree and check all coaxial connections as shown in Figure 5. The light sets are connected to the ON/OFF foot pedal extension cord through a converter plug (Fig 8). Be sure to check both the coaxial connections and the connection to the ON/OFF foot pedal extension cord.
3. If the tree is still not illuminated, unplug the tree and check the fused plug on the ON/OFF foot pedal extension cord for a missing or burned out (open) fuse. A replacement fuse is located in the plug cavity. If additional fuses are needed, use only 5A 125V fuses.
4. If one section of the tree does not illuminate, check the coaxial connections in that section.

Fig 8

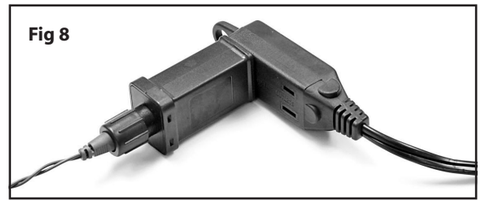

NOTE: DO NOT USE A DIMMER SWITCH OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO YOUR CHRISTMAS TREE OR CAUSE PERSONAL INJURY. THIS ACTION WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

WARRANTY INFORMATION
If for any reason, after assembly, the tree does not light please call our toll free number 1-877-527-0313.
The limited warranty of this tree applies only to the original purchaser against manufacturer defects. A valid sales receipt must be retained as proof of purchase. This product was pre-tested before shipment and date coded.
The warranty of this pre-lit tree is void when the product is used for commercial purposes.
Warranty on Lights:
For up to 5 years from the date of purchase, Home Depot will replace free of charge any manufacturer defect found to the lighted portion of your tree.
Warranty on Tree:
For up to 5 years from the date of purchase, Home Depot will replace free of charge any manufacturer defect found to the tree.
Note: After your pre-lit tree is assembled, please check your tree for any loose or damaged bulbs. Loose or damaged bulbs must be replaced promptly in order to maintain the performance and life expectancy of your pre-lit tree. If a bulb burns out, please replace it at once (see replacement instructions). Failure to replace a burned out bulb will result in a shorter life span for the remaining bulbs. Failure to replace burned out bulbs, or misuse of this product will void the warranty. This Christmas tree is a seasonal product. It is intended for indoor use only and for temporary (90 days max) installation and use only. Keep away from heat and moisture.

NOTE: ALTHOUGH THE LED LIGHT STRINGS ON THE TREE ARE RATED FOR INDOOR OR OUTDOOR USE; THE COMBINATION OF THE TREE WITH THE LED LIGHTS IS RECOMMENDED FOR INDOOR USE ONLY.

Made in China
Printed in China
This is not a toy, for decorative use only.

DISTRIBUTED BY HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455 PACES FERRY RD., N.W. Atlanta, GA 30339 All rights reserved.

11.5″

15″

MARTHA STEWART™ LIVING

CCT14

Modelo N° 7208006-51 / 7208007-51

PREENSAMBLAJE

Contenido del embalaje

Desembale cuidadosamente todos los componentes del árbol de la caja (Fig 1). El árbol debe incluir lo siguiente:

1 Soporte metálico plegable para árbol con 3 pernos de anilla

1 Extensión eléctrica con pedal / interruptor (ON/OFF), ya conectada al árbol

1 Bolsillo de bombillas de reemplazo incluido con estas instrucciones.

Tres secciones como indicadas abajo:
Árbol de 2,3 m (7.5 pi) – 3 secciones
Árbol de 2,7 m (9 pi) – 4 secciones

Fig 1

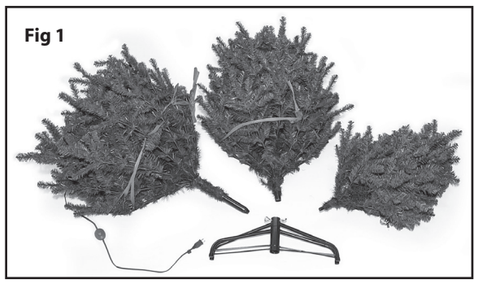

ENSAMBLAJE DEL SOPORTE PARA EL ÁRBOL

1. Retire la base del árbol de la bolsa de plástico, afloje el perno de argolla y abra la base del árbol para formar un "X".
2. Alinee los agujeros para insertar los (2) pernos de argolla restantes.
3. Inserte cada uno de los pernos de anilla y enhébrelos solamente con algunas vueltas en el sentido del reloj. Deje un espacio suficiente para insertar el eje del árbol dentro del soporte (Fig 2).
4. Coloque el soporte para el árbol en el lugar deseado, ya que después del ensamblaje completo del árbol, puede ser difícil desplazarlo a un lugar diferente.

Fig 2

ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL

1. Identifique la sección inferior del árbol que tiene una etiqueta sobre las ramas exteriores y marcada con una "A" (Fig 6).
2. Quite el capuchón protector de plástico del extremo del eje, (en forma de punta) y coloque este extremo dentro del soporte para el árbol. Asegúrese de que el extremo puntiagudo del eje alcance la parte inferior del soporte.
3. Ahora apriete los pernos de argolla de manera uniforme en la base del árbol; cuidado de no apretarlos de forma excesiva (Fig 3).

Fig 3

4. Corte cuidadosamente la cinta de nilón que mantiene las ramas juntas y derechas.
   PRECAUCIÓ N: Debe ser extremadamente prudente para evitar cortar cualquier cable de los ensambles de luces.
5. Ahora, dirija suavemente cada una de las ramas hacia abajo en su lugar.
6. Localice la sección siguiente del árbol identificada por la etiqueta "B".
7. Quite el capuchón protector de plástico del extremo del eje e inserte este extremo dentro del eje de la sección "A", hasta que esté completamente asentado.
8. Para establecer la conexión eléctrica entre las secciones, localice los conectores coaxiales con la etiqueta "1". Un conector se encuentra en la sección "A" y el otro en la sección "B" del árbol (Fig 4).
   Nota: No quite las etiquetas de los conectores, ya que le ayudarán a desmontar y volver a ensamblar el árbol en el futuro.

Fig 4

9. Alinee los extremos planos de ambos conectores como se muestra y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector "macho" por encima del conector "hembra" y apriételo (Fig 5).

Fig 5

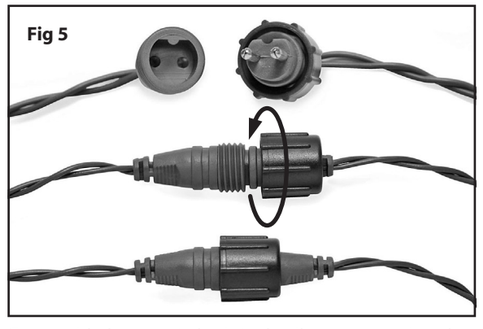

10. Corte cuidadosamente la cinta de nilón que mantiene las ramas juntas. PRECAUCIÓN: Asegúrese de no cortar cualquier cable de los ensambles de luces.
11. Dirija suavemente cada una de las ramas hacia abajo en su lugar.
12. Según la altura del árbol que compró, continuará armando su árbol hacia arriba (sección por sección) de la misma manera, hasta que esté completado. Las etiquetas de las secciones están en orden alfabético desde la parte inferior hacia la parte superior del árbol (Fig 6).

Fig 6

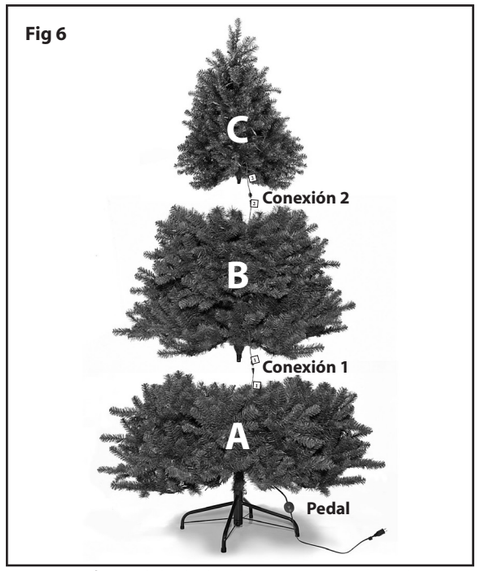

13. La parte inferior del árbol incluye una extensión eléctrica con un pedal/interruptor (ON/OFF). Quite la atadura de alambre de la extensión y conéctela en un tomacorriente funcionando. Presione el pedal una vez para activar; presione nuevamente para desactivar (Fig 7).

Fig 7

NOTA: Este producto tiene una protección contra la sobrecarga (fusible). Un fusible fundido indica una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. Además, desenchufe todos los ensambles de luces adicionales o los productos conectados con el producto. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento efectuadas por el usuario (siga las indicaciones sobre el producto para determinar la clasificación apropiada del fusible) y después verifique el producto. Si el fusible de reemplazo se funde, hay posiblemente un cortocircuito; en este caso debe desechar el producto.

a) Antes de cambiar los fusible, asegúrese de que el ensamble de luces esté desenchufado.
b) Agarre el enchufe y quítelo del receptáculo o de otro tipo de tomacorriente. No lo desenchufe, halándolo por la extensión.

c) Utilizando un destornillador plano, abra la tapa para fusibles. Deslizándolo hacia las aletas, abra la tapa del acceso para fusibles que se encuentra sobre el enchufe.
d) Quite los fusible cuidadosamente.
e) Riesgo de incendio – Reemplace el fusible solamente con uno de 5 amperios / 125 voltios (proveído con el producto)dentro del enchufe.
f) Cierre la tapa para fusibles. Deslice cerrando la tapa del acceso para fusibles que se encuentra sobre el enchufe. Asegúrese de que el acceso esté completamente cerrado y que los fusibles estén completamente recubiertos.
g) Riesgo de incendio – No reemplace el enchufe. Incluye un dispositivo de seguridad (fusible) que no pueda ser quitado. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

MANTENIMIENTO

Este árbol pre-iluminado incluye bombillas de recambio para cualquier sustitución que necesita hacer en el árbol. Si se requieren piezas adicionales, puede llamar al equipo de servicio a la clientela al 1-877-527-0313.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Retire suavemente el enchufe del tomacorriente, y ate con cuidado el cordón que contiene el interruptor de pie on/off y el enchufe.
2. Para desconectar las secciones, localice los ensambles de luces que tienen una etiqueta sobre la conexión, destornille el capuchón y separe suavemente los ensambles de luces. Hay dos o tres conexiones, según el tamaño de su árbol (Fig 6).
   NOTA: No se requiere desconectar ningún ensamble de luces, excepto los que tienen etiquetas numéricas de conexión.
3. Levante cada una de las secciones directamente hacia arriba al quitarla de la sección abajo. Pliegue suavemente las ramas hacia arriba y hacia el centro y colóquelas en la caja de almacenamiento.
4. Para quitar la sección inferior y última, afloje Los pernos de anilla girándolos hacia la izquierda y hale la sección "A" hacia arriba del soporte para el árbol.
5. Pliegue suavemente las ramas de cada una de las secciones hacia arriba y hacia el centro y colóquelas en la caja de almacenamiento. **NOTA:** Con la excepción de la sección superior del árbol, si sostiene cada sección boca abajo, las ramas se plegarán hacia abajo debido a las bisagras. Esta característica le ayudará a colocar cada sección en la caja de almacenamiento.
6. Desenrosque completamente los pernos de anilla en el soporte para el árbol y pliéguelo; colocándolo en la caja de almacenamiento.
7. Siempre recomendamos guardar el árbol en un lugar fresco, seco y protegido contra una exposición excesiva del calor o de la luz del sol.

   NOTA: Guarde su control remoto en un lugar seguro y seco y retire la batería antes de guardarlo.

PROBLEMAS / SOLUCIONES

1. Si el árbol no se ilumina, presione el pedal / interruptor (ON/OFF). Puede estar en posición apagada (OFF).
2. Desenchufe el árbol y verifique todas las conexiones coaxiales, como se muestra en la Figura 5. Los ensambles de luces están conectados con la extensión del pedal / interruptor (ON/OFF) a través de un enchufe de conversión (convertidor) (Fig 8). Asegúrese de verificar la conexións coaxial y la conexión con la extensión del pedal / interruptor (ON/OFF).
3. Si el árbol no se ilumina todavía, desenchufe el árbol y verifique el enchufe con el fusible que se encuentra sobre la extensión del pedal / interruptor (ON/OFF), para detectar un fusible faltante o fundido (abierto). Un fusible de reemplazo se encuentra en la cavidad del enchufe. Si se requieren fusibles adicionales, utilice solamente fusibles de 5 amperios / 125 voltios.
4. Si una sección del árbol no se ilumina, verifique las conexiones coaxiales que se encuentran en esta sección.

Fig 8

NOTA: NO UTILICE UN INTERRUPTOR CON REGULADOR DE INTENSIDAD NI INSTALE CUALQUIER ILUMINACIÓN O ADORNO NAVIDEÑO ADICIONAL, EL CUAL ESTÁ ALIMENTADO POR UN CASQUILLO DE BOMBILLA. AL HACERLO, PUEDE DAÑAR SU ÁRBOL DE NAVIDAD O PROVOCAR LESIONES. ADEMÁS AL HACERLO, ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

11.5″

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Si por cualquier razón el árbol no enciende después de ensamblado, favor de llamar gratis al número 1-877-527-0313.
La garantía limitada de este árbol se aplica solamente al comprador original, contra los defectos del fabricante. Un recibo válido de la compra debe ser conservado como prueba. Este producto se probó antes de ser enviado y se agregó el código de fecha.
La garantía de este árbol preiluminado es nula si el producto es usado para fines comerciales.

Garantía par alas luces:

Después de la fecha de compra, por un máximo de 5 años, Home Depot reemplazará libre de todo costo cualquier defecto de fabricación encontrado en la parte de iluminación de su árbol.

Garantía para de árbol:

Después de la fecha de compra, por un máximo de 5 años, Home Depot reemplazará libre de todo costo, cualquier defecto de fabricación encontrado en el árbol.

Nota: Después de que su árbol esté ensamblado, revise por favor si tiene bombills flojos o dañados. A fin de mantener el rendimiento y la vida útil de su árbol preiluminado estos bombillos deben ser reemplazados inmediatamente. Si un bombillos se quema, por favor reemplácelo inmediatamente. (Ver las instrucciones de reemplazo). El dejar de reemplazar un bombillo quemado resultará en una duración más corta de los bombillos restantes. El dejar de reemplazar los bombillos quemados o el uso inadecuado de este producto anulará la garantía. Este árbol de Navidad es un producto de temporada. Se tiene la intención de que su uso sea en interiors y para instalación temporal (máximo de 90 días) únicamente. Manténgalo lejos del calor y la humedad.

NOTA: AUNQUE LOS ENSAMBLES DE LUCES LED DEL ÁRBOL ESTÁN CLASIFICADOS PARA SER UTILIZADOS EN INTERIORES O EXTERIORES; LA COMBINACIÓN DEL ÁRBOL Y LUCES LED SE RECOMIENDA UTILIZAR SOLAMENTE EN INTERIORES.

Hecho en China
Impreso en China
No es un juguete – solamente para uso decorativo.

DISTRIBUIDO POR HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455
PACES FERRY RD., N.W. ATLANTA, GA 30339 Todos los derechos reservados.